



**Pro Series**

## Guida alle funzioni principali

[www.utax.it](http://www.utax.it) | +39 02 895861 | [marketing@utax.it](mailto:marketing@utax.it)

# Indice

Come accedere al menu LUX .....	3	Come usare gli strumenti di annotazione .....	13
Come usare il menu LUX .....	4	Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo .....	14
Come configurare la connessione Wi-Fi .....	5	Come bloccare il display per metterlo in sicurezza .....	15
Come impostare la lingua di OK Visual .....	6	Come aprire e chiudere le app recenti .....	16
Come scrivere e disegnare con LynxPro .....	7	Come organizzare le app in cartelle .....	17
Come cancellare le annotazioni con LynxPro .....	8	Come aggiornare OK Visual .....	18
Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in Lynux Pro .....	9	Come aggiungere le app ai Preferiti .....	19
Come gestire i file .....	10	Come modificare il testo sulla HomePage .....	20
Come aprire i file da una chiavetta USB .....	11	Come cambiare lo sfondo .....	21
Come usare il widget .....	12	Come cambiare ingresso video .....	23
		Funzioni principali del telecomando .....	24

# Come accedere al menu LUX




1. Tocca la parte laterale dello schermo per aprire il menù




2. Puoi usare il menù sulla sinistra o sulla destra dello schermo


# Come usare il menu LUX

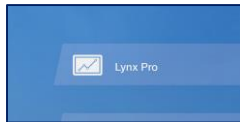


1. Lavagna elettronica: prendi appunti, crea schemi e disegna

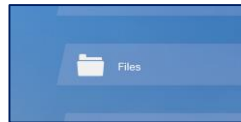


2. Gestione documenti: trova e apri i file, e organizzali come nel tuo PC

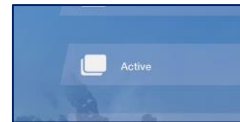

3. Schede attive: ritorna alle app recenti usando il tasto Active

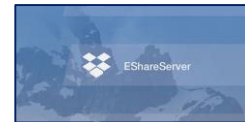

4. Screen-mirroring: condividi lo schermo dei tuo dispositivi mobile

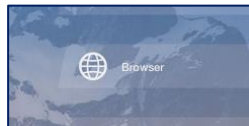

5. Browser integrato: naviga in Internet senza collegare un PC



6. App: tutte le app in dotazione e installate



7. Preferiti: aggiungi collegamenti alle preferite e accedi alle impostazioni


# Come configurare la connessione Wi-Fi



1. Seleziona  
Impostazioni da  
App o dai preferiti



2. Seleziona  
"Wi-Fi"

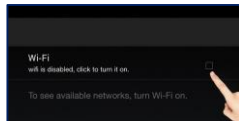

3. Spunta la casella  
per attivare la  
rete Wi-Fi  
desiderata




4. Qui vedrai le  
reti disponibili

# Come impostare la lingua di OK Visual



1. Seleziona  
Impostazioni  
da App o dai  
preferiti

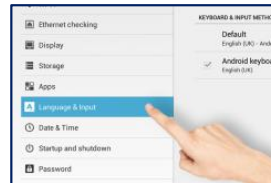

2. Seleziona  
"Lingua e  
inserimento"



3. Seleziona la  
lingua  
desiderata

# Come scrivere e disegnare con LynxPro



1. Seleziona la penna



2. Seleziona il colore, lo stile e lo spessore del tratto della penna



3. Crea appunti, disegni e schemi

# Come cancellare le annotazioni con LynxPro



1. Seleziona la gomma e scegli fra le varie opzioni




2. Scrivi sull'area da eliminare



3. Tocca la riga da eliminare



4. Cancella usando il palmo o il dorso della mano

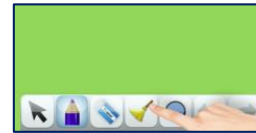

5. Seleziona la scopa per eliminare tutte le annotazioni dalla pagina



# Come aggiungere pagine, inserire immagini e salvare in LynxPro



1. Aggiungi pagine a naviga all'interno della tua presentazione



2. Tocca il numero della pagina per aprire l'anteprima di tutte le pagine




3. Inserisci un'immagine nella pagina



4. Modifica il colore dello sfondo, salva, esporta in pdf o invia per email quando finisci di lavorare

# Come gestire i file

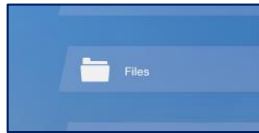


1. Premi "File"



2. Tocca due volte per aprire un file



3. Tocca una volta per selezionare un elemento da copiare, tagliare, incollare o eliminare

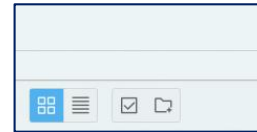

4. Seleziona cartelle multiple / Aggiungi una cartella

# Come aprire i file da una chiavetta USB



1. Inserisci un dispositivo USB nella porta laterale di OK Visual



2. Premi "File"



3. Seleziona la porta USB 1 o 2



4. Tocca due volte sul file da aprire




5. Tocca una volta per selezionare un file da spostare da USB a OK Visual

# Come usare il widget




1. Tocca una delle frecce laterali per accedere al widget

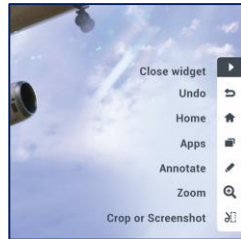

2. Strumenti del widget

Chiudi widget  
Annulla  
Torna alla schermata Home di  
Android App attive  
Inserisci annotazione  
Zoom  
Cattura immagine

# Come usare gli strumenti di annotazione

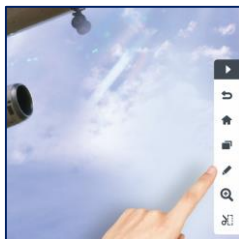

1. Tocca l'icona del widget



2. Fai annotazioni in rosso, nero, blu o verde. Evidenzia in giallo, verde, arancione o blu. Gli appunti possono essere salvati come file immagine.

# Come ritagliare e catturare un'immagine dallo schermo




1. Seleziona modalità cattura schermo intero oppure modalità cattura rettangolare



2. Trascina il dito per ridimensionare o spostare l'area selezionata




3. Salva uno screenshot dell'area selezionata in File > LynxPro

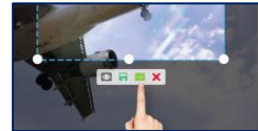


4. Oppure inserisci i tuoi screenshot direttamente in LynxPro


# Come aprire e chiudere le app recenti

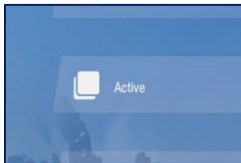

1. Fai clic su "Attive" per visualizzare le app recenti

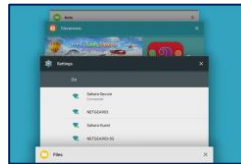

2. Tocca la finestra per aprire una app usata recentemente

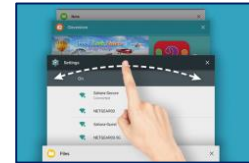

3. Trascina la finestra a destra o sinistra per chiudere un'app usata recentemente

**ATTENZIONE – ricordati di chiudere sempre tutte le app attive prima di spegnere OK Visual**

# Come organizzare le app in cartelle



1. Premi "App"



2. Premi l'icona di un'app per 2 secondi e trascinala sopra l'icona di un'altra app



3. Tocca la nuova cartella app per aprirla



4. Tocca la parola "Cartella" per assegnare un nuovo nome




# Come aggiornare OK Visual




1. Apri le  
Impostazioni



2. Scegli "Info"

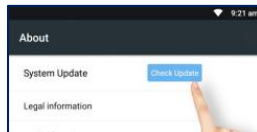

3. Fai clic su  
"Verifica  
aggiornamento"

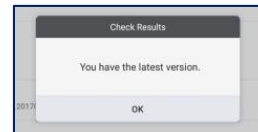

4. Il sistema si aggiornerà  
automaticamente o ti  
avviserà se stai già usando  
la versione più recente


# Come aggiungere le app ai Preferiti



1. Tocca il pulsante "Preferiti" e poi "+"




2. Trascina le tue app preferite sulla barra inferiore

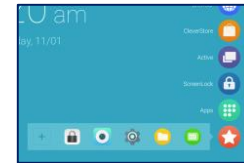

3. Le app prescelte appariranno nella barra di avvio rapido dei preferiti

# Come modificare il testo sulla HomePage

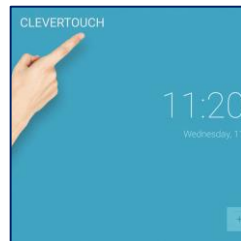

1. Tocca la parola "Clevertouch" cinque volte



2. Inserisci il tuo messaggio Home personalizzato

# Come cambiare lo sfondo



1. Apri  
Impostazioni



2. Seleziona  
"Display"



3. Seleziona  
"Sfondo"



4. Scegli  
"Sfondo live"  
se vuoi  
un'immagine  
dinamica



5. Oppure  
"Sfondi" per  
un'immagine  
statica

# Come cambiare ingresso video



1. Collega una fonte esterna, ad es. il computer




2. Scorri con il dito dal basso verso l'alto



3. Seleziona l'ingresso video desiderato

# Funzioni principali del telecomando

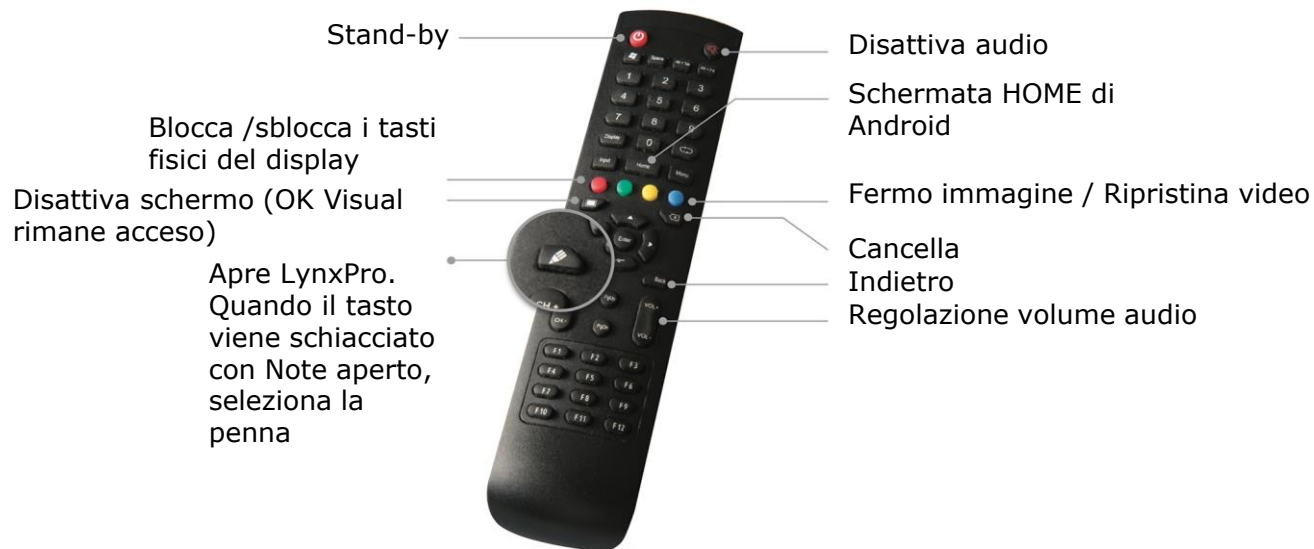



## Supporto

**Per qualsiasi supporto - contattaci**

marketing@utax.it | +39 02 895861

Riporta qui il numero seriale del tuo OK Visual (lo trovi sul lato dello schermo). Ti servirà per le richieste di supporto tecnico.

---